

# BOBLOV

## Інструкція до нагрудної камери

[www.boblov.com](http://www.boblov.com) | [support@boblov.com](mailto:support@boblov.com)

Модель: KJ25

BOBLOV в Україні: [ic-trade.com.ua](http://ic-trade.com.ua)



## • Передмова

Щиро дякуємо, що обрали продукцію нашої компанії. У цій інструкції описано нагрудну камеру KJ25: її функції, особливості, будову, порядок роботи та застереження. Перед використанням уважно прочитайте інструкцію і тримайте її під рукою.

## • Технічні характеристики

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Дисплей                   | Кольоровий, 2,0"                                                    |
| Роздільна здатність відео | 1440P30, 1296P30, 1080P30 (за замовч.), 720P30, 480P30              |
| Формат відео              | MOV                                                                 |
| Розмір фото               | 58М, 48М, 40М (за замовч.), 34М, 26М, 14М, 8М, 4М, 2М               |
| Формат фото               | JPG                                                                 |
| Кут огляду                | 130°                                                                |
| Нічне бачення             | Є; 10 ІЧ-світлодіодів                                               |
| Живлення                  | 5 В / 1 А                                                           |
| Акумулятор                | Вбудований літієвий акумулятор 3000 мА·год                          |
| Час роботи                | До 12 годин відеозапису (1080P, екран та ІЧ вимкнені, повний заряд) |
| Час заряджання            | 5 годин                                                             |
| Пам'ять                   | Карта microSD класу A1: 16 / 32 / 64 / 128 ГБ (макс.)               |

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Відеотрансляція        | Підтримується                                          |
| Гасіння екрана         | Вимк., 30 с, 1 хв, 2 хв, 5 хв (за замовч.)             |
| Автовимкнення          | Вимк., 3 хв, 5 хв, 10 хв, 15 хв (за замовч.)           |
| Порт USB               | Type-C (зарядження)                                    |
| Захист паролем         | Підтримується                                          |
| Робоча температура     | Рекомендовано: від -5 до +45 °C                        |
| Температура зберігання | Рекомендовано: від -10 до +50 °C                       |
| Розміри                | 75 × 54 × 28 мм                                        |
| Вага                   | 110 г                                                  |
| Сумісні ОС             | Windows XP / Vista / 7 / 8 SP3,<br>macOS 10.5 і новіші |

## • Основні операції


|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Кнопка живлення</p>                   | <p>Утримуйте кнопку, щоб увімкнути камеру. Коли камера увімкнена, коротке натискання вимикає або вмикає екран, а утримання вимикає камеру.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Кнопка відео / нічного бачення</p>    | <p>1. Коли камера увімкнена, коротко натисніть кнопку, щоб почати відеозапис; повторне натискання зупиняє запис і зберігає файл. Якщо камера вимкнена, утримання кнопки вмикає її й одразу починає відеозапис.</p> <p>2. У режимі очікування утримуйте кнопку, щоб увімкнути нічне бачення; повторне утримання вимикає його. У цьому режимі можна знімати відео й фото.</p> |
| <p>Кнопка аудіо / білого світла</p>    | <p>1. Коли камера увімкнена, коротко натисніть кнопку, щоб почати аудіозапис; повторне натискання зупиняє запис і зберігає файл. Якщо камера вимкнена, утримання кнопки вмикає її й одразу починає аудіозапис.</p> <p>2. У режимі очікування утримуйте кнопку, щоб увімкнути біле світло. У цьому режимі можна знімати відео й фото. Повторне утримання вимикає світло.</p> |
| <p>Кнопка фото / червоного лазера</p>  | <p>1. Коли камера увімкнена, коротко натисніть кнопку, щоб зробити фото. Кожне натискання — один знімок.</p> <p>2. Утримуйте кнопку, щоб увімкнути червоний лазер. У цьому режимі можна знімати відео й фото. Повторне утримання вимикає лазер.</p>                                                                                                                         |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Кнопка сирени</p>                | <p>Утримуйте, щоб увімкнути синьо-червоні спалахи зі звуком сирени. Коротке натискання вимикає звук, наступне — світло.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Кнопка вибору роздільності</p>   | <p>Перед відеозаписом коротко натискайте кнопку, щоб вибрати роздільну здатність. Вона показується в лівому верхньому куті екрана, а орієнтовний залишок часу запису — у правому нижньому.</p>                                                                                                                                                                        |
| <p>Кнопка меню</p>                  | <p>У меню кнопками «Вгору/Вниз» виберіть параметр і коротко натисніть «Меню», щоб підтвердити. Кнопка «Назад» повертає до екрана перегляду (режиму очікування).</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Кнопка «Вгору» / позначки</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. У меню або в перегляді файлів коротке натискання переміщує вибір угору.</li> <li>2. Під час відеозапису натисніть, щоб позначити файл (позначене відео не можна видалити на самій камері). Поки запис триває, повторне натискання знімає позначку. Щоб зберегти позначене відео, коротко натисніть кнопку відео.</li> </ol> |
| <p>Кнопка «Вниз» / перегляду</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. У меню або в перегляді файлів коротке натискання переміщує вибір униз.</li> <li>2. У режимі очікування коротко натисніть, щоб відкрити перегляд записів; кнопками «Вгору/Вниз» виберіть відео, фото чи аудіо.</li> </ol>                                                                                                    |

|                                                                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Кнопка «ОК»<br>    | Коротко натисніть, щоб підтвердити вибір або відкрити пункт. |
| Кнопка «Назад»<br> | У меню коротко натисніть, щоб повернутися на рівень вище.    |

## • Скидання

Якщо камера зависла або перестала працювати через неправильне використання чи з інших причин, натисніть кнопку скидання (Reset). Потім утримуйте кнопку живлення, щоб знову увімкнути камеру.

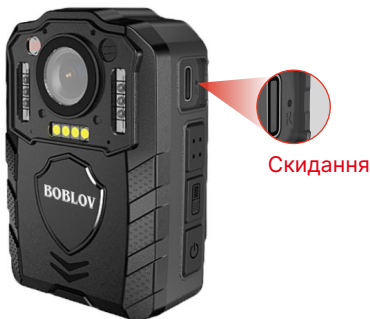

## • Налаштування меню

Щоб змінити налаштування, у режимі очікування коротко натисніть кнопку «Меню» , кнопками «Вгору/Вниз» виберіть потрібний пункт і натисніть «Підтвердити», щоб змінити значення.

|                     |                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Роздільна здатність | П'ять варіантів: 1440P30, 1296P30, 1080P30 (за замовч.), 720P30, 480P30. Що вища роздільність, то більший файл відео.                                          |
| Розмір фото         | П'ять варіантів: 8М, 14М, 26М, 34М, 40М (за замовч.).                                                                                                          |
| Серійна зйомка      | Чотири варіанти: вимк. (за замовч.), 3, 5, 10 кадрів.                                                                                                          |
| Попередній запис    | Два варіанти: увімк., вимк. (за замовч.). До відео додаються 10 секунд, записані до натискання кнопки. Щоб зберегти такий запис, натисніть кнопку відео двічі. |
| Дозапис             | П'ять варіантів: вимк. (за замовч.), 5 с, 30 с, 1 хв, 5 хв. Після зупинки кнопкою відео камера пише ще заданий час і лише тоді зберігає файл.                  |
| Стиснення запису    | Два варіанти: увімк., вимк. (за замовч.). Стиснення економить місце на карті, але знижує якість відео. Для звичайного запису рекомендуємо вимкнути.            |

|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Циклічний запис   | Два варіанти: увімк. (за замовч.), вимк. Коли пам'ять заповнюється, камера автоматично перезаписує найстаріші відео.                   |
| Тривалість файлу  | Шість варіантів: 3, 5, 10 (за замовч.), 15, 20, 30 хв. Відео зберігається окремими фрагментами — так великий файл не пошкодиться.      |
| Детектор руху     | Два варіанти: увімк., вимк. (за замовч.).                                                                                              |
| Гасіння екрана    | Шість варіантів: вимк., 30 с, 1 хв, 2 хв, 5 хв (за замовч.), 10 хв. Без дій екран гасне; будь-яка кнопка вмикає його знову.            |
| Авто-вимкнення    | П'ять варіантів: вимк., 3, 5, 10, 15 хв (за замовч.). Без дій камера вимикається; щоб увімкнути, утримуйте кнопку живлення.            |
| Звук кнопок       | Два варіанти: увімк. (за замовч.), вимк. Звук натискання кнопок, увімкнення та вимкнення.                                              |
| Експозиція        | П'ять варіантів: +3, +2, +1, 0 (за замовч.), -1.                                                                                       |
| Звук відео        | Два варіанти: увімк. (за замовч.), вимк. Якщо вимкнути, відео записується без звуку.                                                   |
| Гучність          | Чотири варіанти: вимк., низька, середня, висока (за замовч.).                                                                          |
| Режим реєстратора | Два варіанти: увімк., вимк. (за замовч.). Якщо увімкнено, камера починає запис, щойно отримує живлення (напр., після запуску двигуна). |

|                   |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пароль            | Два варіанти: увімк., вимк. (за замовч.). Щоб змінити параметр, потрібно ввести пароль. Якщо пароль увімкнено, його треба вводити для зміни пароля, видалення записів у перегляді файлів і підключення до комп'ютера.  |
| Зміна пароля      | Тут можна змінити пароль камери. Спершу потрібно ввести поточний пароль.                                                                                                                                               |
| Вибір режиму      | Якщо увімкнено «Прихований режим», під час зйомки й запису немає звукових і світлових сигналів. Нічне бачення працює як зазвичай, а біле світло та червоний лазер вимкнені.                                            |
| ІЧ-фільтр         | Два варіанти: ручний (за замовч.) і автоматичний. У ручному режимі коротко натисніть кнопку нічного бачення, щоб увімкнути ІЧ-підсвітку. В автоматичному камера сама переходить у нічний режим залежно від освітлення. |
| ID камери         | Можна задати власний номер камери.                                                                                                                                                                                     |
| Police ID         | Можна задати свій номер Police ID.                                                                                                                                                                                     |
| Мова              | Три варіанти: спрощена китайська, традиційна китайська, англійська (за замовч.).                                                                                                                                       |
| Голосові підказки | Два варіанти: увімк., вимк. (за замовч.). Голосове повідомлення на початку зйомки та запису.                                                                                                                           |
| Дата/час          | Установіть місцеві дату й час.                                                                                                                                                                                         |

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Форматування | Форматування SD-карти видаляє всі файли з пам'яті.                      |
| Скидання     | Відновлення заводських налаштувань.                                     |
| Штамп дати   | Два варіанти: увімк. (за замовч.), вимк. Накладає дату й час на записи. |
| Версія       | Версія прошивки                                                         |

## • Світлові індикатори

Робочий індикатор ②

Робочий індикатор ①



|                        | Робочий індикатор ①             | Робочий індикатор ②                                       |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Заряджання             | /                               | Синій світиться (якщо камера увімкнена — зелений і синій) |
| Заряджено              | /                               | Синій гасне                                               |
| Увімкнено / очікування | Зелений світиться               | /                                                         |
| Підключення до ПК      | Зелений світиться               | Синій світиться                                           |
| Відеозапис             | Червоний блимає                 | /                                                         |
| Фото                   | Червоний блимає на кожен знімок | /                                                         |
| Аудіозапис             | Жовтий блимає                   | /                                                         |

## • Усунення несправностей

**П:** Камера не вмикається або перестала працювати.

**В:** 1. Підключіть зарядний пристрій і USB-кабель, заряджайте камеру 6 годин і перевірте, чи зникла проблема.

2. Перевірте, чи справні зарядний пристрій і USB-кабель.

3. Підключіть камеру до розетки й натисніть кнопку живлення: чи вмикається вона?

4. Голкою натисніть кнопку скидання (Reset) і знову увімкніть камеру.

5. Якщо проблема не зникла, зверніться до служби підтримки.

**П: Чому камера перестала записувати відео?**

**В:** 1. Переконайтеся, що на карті пам'яті достатньо місця. Увімкніть **«Циклічний запис»**, щоб після заповнення пам'яті камера писала далі, перезаписуючи старі файли.

2. Перевірте кнопку відео: чи вона ціла й нормально натискається.

3. Відформатуйте карту в камері, зробіть скидання (Reset) і спробуйте ще раз.

4. Якщо проблема не зникла, зверніться до служби підтримки.

**П: Відео чи аудіо не відтворюється або у відео немає звуку?**

**В:** 1. Перевірте, чи увімкнено в меню параметр **«Звук відео»**.

2. Відтворюйте записи на комп'ютері в програмі VLC media player.

**П: Зображення на екрані червоне або зелене.**

**В:** 1. Увімкніть і вимкніть нічне бачення кнопкою



і перевірте знову.

2. Зробіть скидання (Reset), увімкніть камеру й перевірте.

**П: Чому екран камери сам гасне?**

**В:** За замовчуванням екран гасне через 5 хвилин без дій (параметр **«Гасіння екрана»**). Щоб екран світився постійно,

зайдіть у меню й установіть для «Гасіння екрана» значення «Вимк.».

**Можливі значення «Гасіння екрана»: вимк., 30 с, 1 хв, 2 хв, 5 хв (за замовч.), 10 хв.**

**П: Чому камера сама вимикається?**

**В:** Перевірте, чи увімкнено в меню параметр «Автовимкнення». Щоб камера не вимикалася, установіть для нього значення «Вимк.».

**Можливі значення «Автовимкнення»: вимк., 3, 5, 10, 15 хв (за замовч.).**

## **. Комплектація**



**Камера KJ25**



**Довга кліпса  
на плече, 360°**



**Коротка кліпса  
на одяг, 360°**



**USB-кабель**



**Зарядний  
адаптер**



**Інструкція**

### **Зверніть увагу:**

Комплектація може змінюватися без попереднього повідомлення. Орієнтуйтеся на фактично отриманий товар.

## • Служба підтримки

BOBLOV прагне надавати своїм клієнтам найкращий сервіс.

Щоб звернутися до служби підтримки BOBLOV, напишіть нам:

Email: [support@boblov.com](mailto:support@boblov.com)

Офіційний сайт: [www.boblov.com](http://www.boblov.com)

Facebook: [www.facebook.com/BOBLOVGlobal/](https://www.facebook.com/BOBLOVGlobal/)

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>

Instagram: [https://www.instagram.com/boblov\\_ltd/](https://www.instagram.com/boblov_ltd/)

Тел.: +1 (213) 905-9206

Адреса: 10700 Jersey Blvd #730

Rancho Cucamonga, CA 91730

США



 Facebook



 YouTube @boblovltd



@BOBLOV\_LTD