


Смарт-проектор

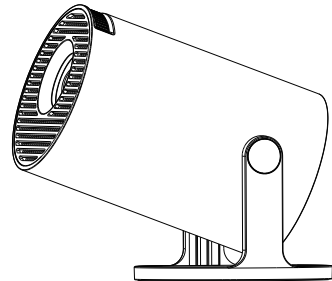

HY300Pro+

※ Короткий посібник зі встановлення ※




Увага

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням і збережіть його для подальшого звертання.


1. Проектор не є пило- та вологозахисним.
2. Щоб зменшити ризик пожежі та ураження електричним струмом, не піддавайте проєктор впливу дощу й туману.
3. Використовуйте лише оригінальний адаптер живлення. Проектор має працювати від джерела живлення з указаними номінальними параметрами.
4. Під час роботи проєктора не дивіться безпосередньо в об'єкти: яскраве світло засліплює очі та може спричинити легкий біль. Діти можуть користуватися проєктором лише під наглядом дорослих.
5. Не закривайте вентиляційні отвори проєктора. Перегрів скорочує термін служби пристрою та є небезпечним.
6. Регулярно очищуйте вентиляційні отвори, інакше пил може порушити охолодження.
7. Не використовуйте проєктор у жирному, вологому, запиленому або задимленому середовищі. Олива та хімічні речовини спричиняють несправності.
8. Поводьтеся з пристроєм обережно під час щоденного використання.
9. Вимикайте живлення, якщо проєктор не використовується тривалий час.
10. Нефахівцям заборонено розбирати проєктор для перевірки чи обслуговування.

Будова пристрою

Цей посібник має лише довідковий характер. Зміст може змінюватися без попереднього повідомлення. Право остаточного тлумачення належить компанії.

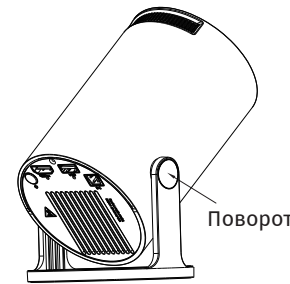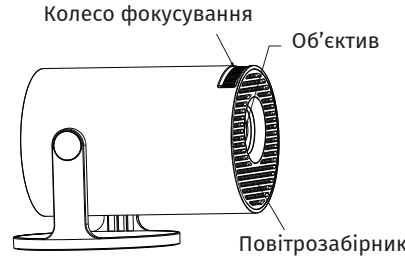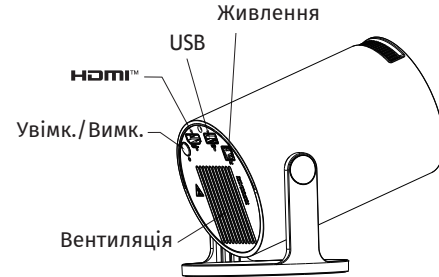


Пульт ДК: кнопки та функції

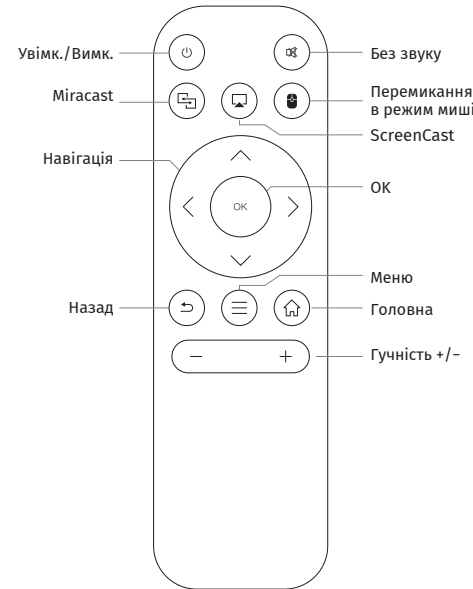


App Store

В App Store застосунки встановлюються одним натисканням і одразу готові до використання. Наша компанія також виводить застосунки на ринок, щоб користувачі могли легко та зручно отримувати й використовувати їх.

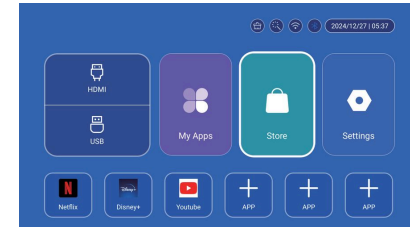


Налаштування

Тут доступні: налаштування проєкції, мережі, Bluetooth, керування застосунками, мова, дата й час, інші налаштування та інформація про систему.

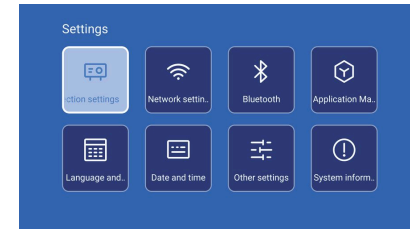


Налаштування проєкції

Налаштування → Налаштування проєктора: режим проєкції, параметри дисплея, режим установа, цифрове масштабування, автоматична та ручна корекція трапеції.

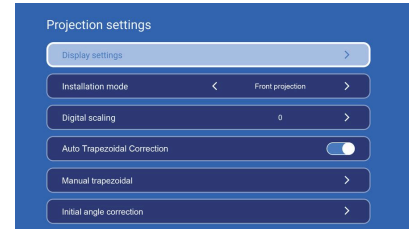


Налаштування мережі

Налаштування → Мережа → Wi-Fi: увімкніть Wi-Fi, виберіть потрібну мережу та введіть пароль для підключення до інтернету.

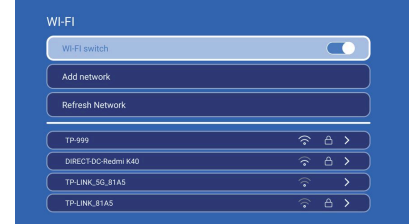

Налаштування Bluetooth

Налаштування → Bluetooth: увімкніть Bluetooth, натисніть «Оновити пристрій» та виберіть потрібний пристрій для з'єднання.

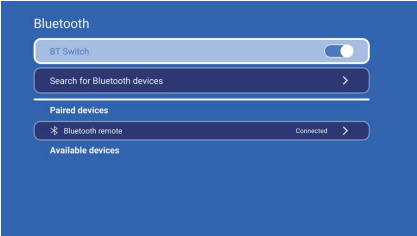


Налаштування мови

Налаштування → Мова: виберіть мову інтерфейсу та метод введення.




Дата й час

Налаштування → Дата й час: установіть дату, час і 24-годинний формат.

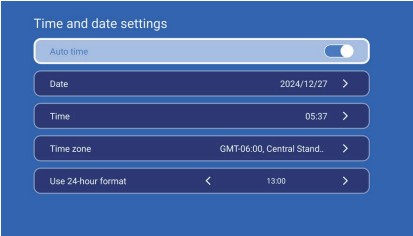


Інші налаштування

Налаштування → Інші налаштування: звук кнопок, заставка, таймер вимкнення та скидання до заводських налаштувань.

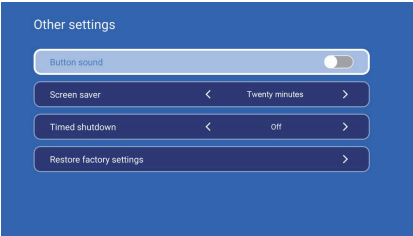


Заставка

Налаштування → Інші налаштування → Заставка: задайте час увімкнення заставки (проектор перейде в режим заставки через заданий час без будь-яких дій або відтворення). Щоб вийти з режиму заставки, натисніть кнопку живлення.

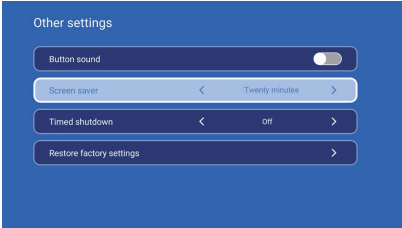


Інформація про систему

Налаштування → Інформація про систему: версія інтерфейсу, роздільна здатність, оперативна пам'ять і обсяг сховища.

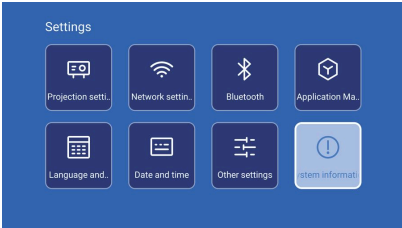


HDMI™ Сигнал

Після підключення проєктора до іншого пристрою виберіть джерело HDMI або Audio/Video.

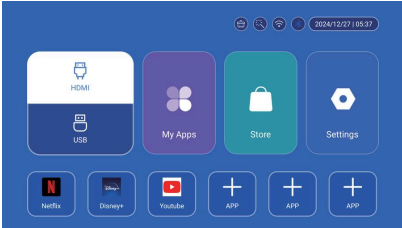

Бездротова трансляція екрана

Android-пристрій (телефон, планшет тощо) має бути підключений до тієї самої локальної Wi-Fi мережі, що й проєктор. Дії на пристрої: Головний екран → Застосунки → ScreenCast → Увімкнути службу ScreenCast → Увімкнути дзеркалювання телефону → Підключення.

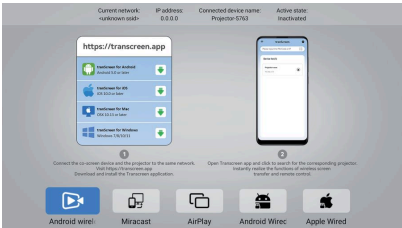

Правила безпеки

• Звертайте увагу на важливу інформацію щодо експлуатації та обслуговування проєктора. Уважно ознайомтеся з нею, щоб уникнути проблем. Дотримання правил безпеки подовжить термін служби проєктора.

• Для встановлення та ремонту звертайтеся до кваліфікованих фахівців; не використовуйте пошкоджені кабелі, аксесуари та інші периферійні пристрої.

• Тримайте проєктор подалі від легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин, джерел сильних електромагнітних перешкод (великі радарні станції, електростанції, підстанції) та яскравого зовнішнього освітлення (уникайте прямих сонячних променів).

• Не закривайте вентиляційні отвори проєктора.

• Використовуйте лише оригінальний адаптер живлення.

• Забезпечте достатню вентиляцію та стежте, щоб отвори не були закриті, — це запобігає перегріву проєктора.

• Під час роботи проєктора не дивіться безпосередньо в об'єкти: яскраве світло засліплює очі та може спричинити легкий біль.

• Не згинайте та не тягніть кабель живлення.

• Не кладіть кабель живлення під проєктор або інші важкі предмети.

• Не накривайте кабель живлення м'якими матеріалами.

• Не нагрівайте кабель живлення.

• Не торкайтеся адаптера живлення мокрими руками.

Відмова від відповідальності

Цей посібник містить загальні інструкції. Зображення та функції в посібнику можуть відрізнятися від реального продукту. Наша компанія постійно вдосконалює продукт і залишає за собою право змінювати функції та інтерфейс, описані в цьому посібнику, без попереднього повідомлення.

Зберігайте пристрій належним чином. Ми не несемо відповідальності за збитки, спричинені неправильним використанням програмного чи апаратного забезпечення, ремонтом або з інших причин, а також за будь-які претензії третіх осіб.

Цей посібник ретельно перевірено професійним інженером; просимо з розумінням поставитися до можливих неминучих неточностей.



Увага:

Не дивіться безпосередньо в об'єкти під час проєкції, щоб яскраве світло не пошкодило очі. Діти можуть користуватися проєктором лише під наглядом дорослих.

(ZX-UA-HY300Pro+20250308)