


Смарт-проектор

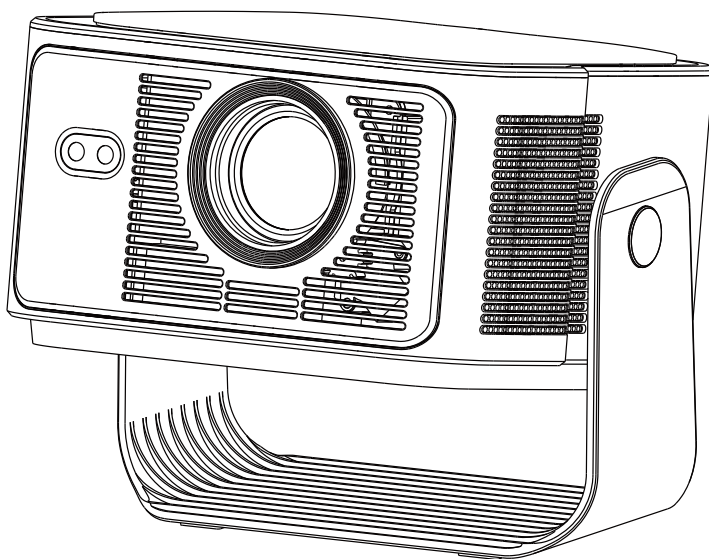

Everon HY350 Max

※ Короткий посібник зі встановлення ※

Увага

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням і збережіть його для подальшого звертання.


1. Проектор не захищений від пилу та вологи.
2. Щоб зменшити ризик пожежі та ураження електричним струмом, не піддавайте проектор дії дощу й туману.
3. Використовуйте лише оригінальний адаптер живлення. Проектор має працювати від джерела живлення з номінальними параметрами.
4. Під час роботи проектора не дивіться безпосередньо в об'єкти: яскраве світло засліплює очі й може спричинити легкий біль. Діти можуть користуватися проектором лише під наглядом дорослих.
5. Не закривайте вентиляційні отвори проектора. Перегрів скорочує термін служби пристрою та є небезпечним.
6. Регулярно очищуйте вентиляційні отвори, інакше пил може порушити охолодження.
7. Не використовуйте проектор у жирному, вологому, запиленому або задимленому середовищі. Олива та хімічні речовини спричиняють несправності.
8. Поводьтеся з пристроєм обережно під час щоденного використання.
9. Вимикайте живлення, якщо проектор тривалий час не використовується.
10. Нефахівцям заборонено розбирати проектор для перевірки чи обслуговування.

Будова пристрою

Цей посібник має лише довідковий характер. Зміст може змінюватися без попереднього повідомлення. Право остаточного тлумачення належить компанії.




Пульт ДК: кнопки та функції

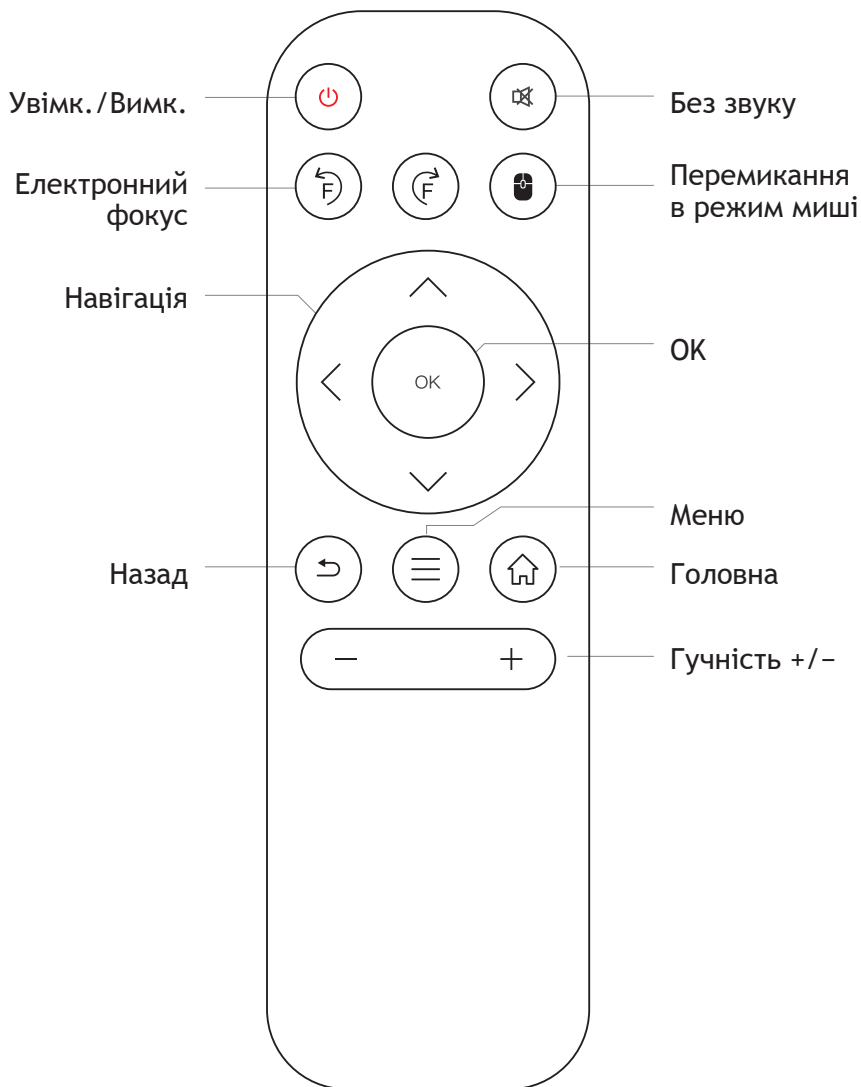


Магазин застосунків

У магазині застосунків (APP Store) програми встановлюються одним натисканням і після встановлення одразу готові до використання.

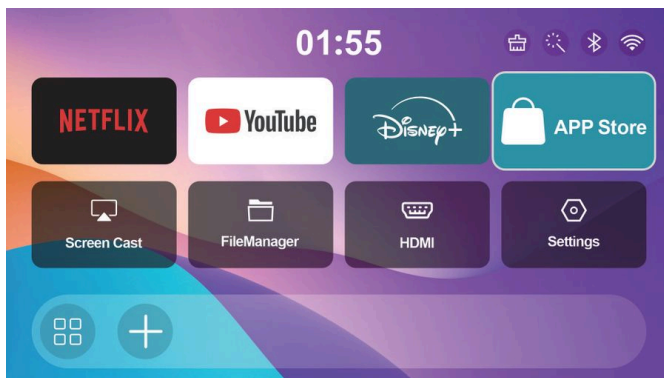


Налаштування

Налаштування (Settings): налаштування мережі (Network Settings), Bluetooth (Bluetooth Settings), налаштування проєкції (Projection Settings), мова та клавіатура (Language and keyboard), налаштування застосунків (Application Settings), дата й час (Date and time settings), інші налаштування (Other Settings), про пристрій (About).

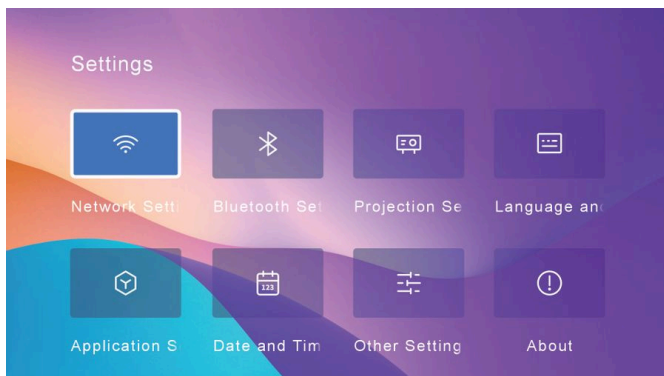


Налаштування мережі

Налаштування → Налаштування мережі (Network Settings) → Бездротова мережа (Wireless Network): увімкніть Wi-Fi (перемикач WI-FI Switch), виберіть свою мережу, введіть пароль і підключіться до інтернету.

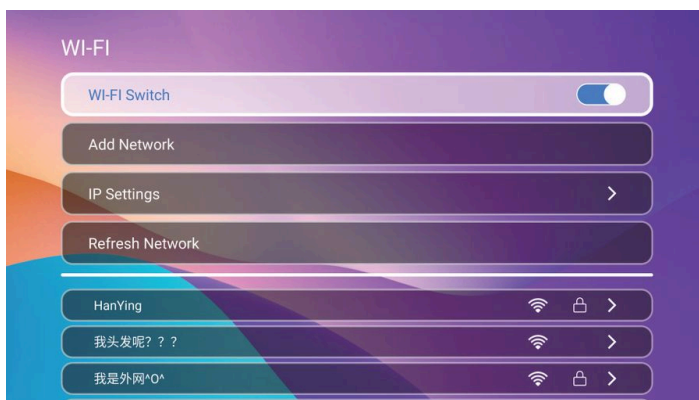


Налаштування Bluetooth

Налаштування → Налаштування Bluetooth (BT Settings): увімкніть Bluetooth (Bluetooth switch), оновіть список пристроїв (Refresh Device / Search for Bluetooth devices) і виберіть потрібний пристрій для з'єднання.

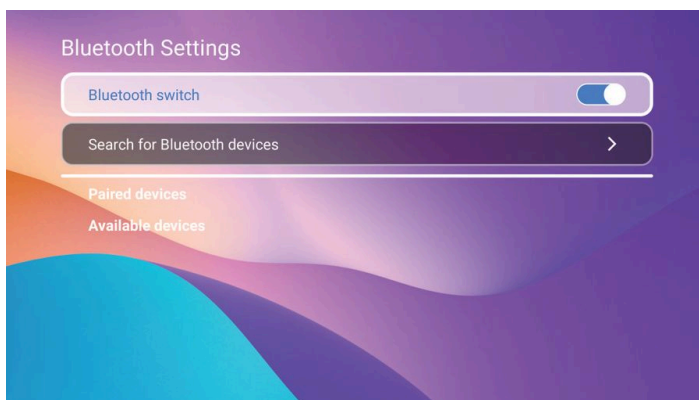


Налаштування проєкції

Налаштування → Налаштування проєкції (Projector Settings): параметри дисплея (Display Settings), режим встановлення (Installation Mode), цифрове масштабування (Digital Zoom), масштаб екрана (Screen Zoom), автоматична корекція трапеції (Auto Keystone Correction), автофокус (Auto Focus), корекція початкового кута (Initial Angle Correction), ручна корекція трапеції (Manual Keystone), скидання корекції трапеції (Reset Keystone Correction).

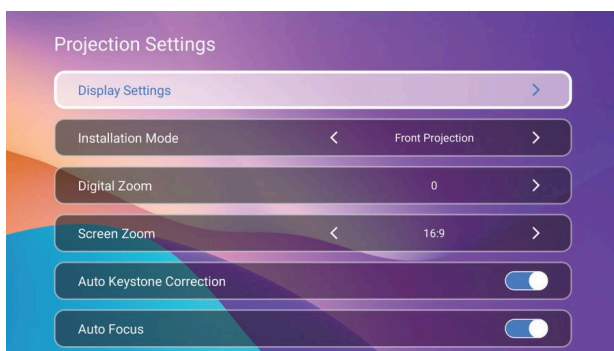


Мова

Налаштування → Мова та клавіатура (Language and keyboard) → Налаштування мови (Language Settings): виберіть мову інтерфейсу та метод введення (Input method Settings).

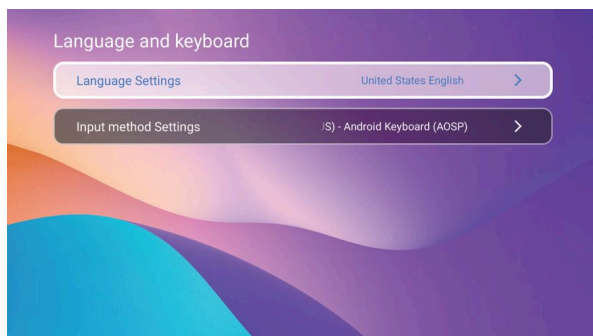

Дата й час

Налаштування → Дата й час (Date and time settings): автоматичний час (Automatic time), дата (Date), час (Time), часовий пояс (Time zone) і 24-годинний формат (Use 24-hour format).

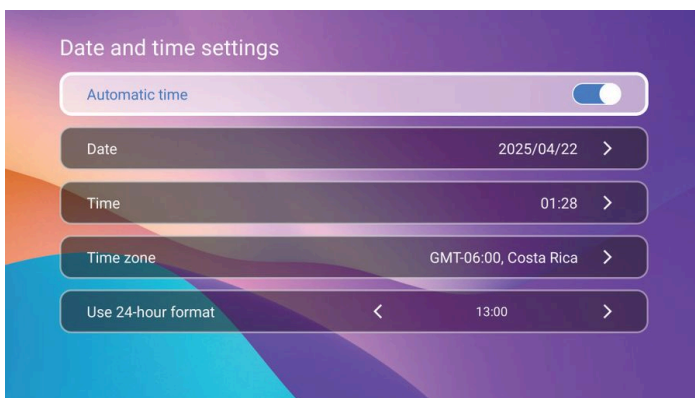


Інші налаштування

Налаштування → Інші налаштування (Other Settings): звук кнопки (Button Sound), заставка (Screen Saver), вимкнення за розкладом (Scheduled Power Off), скидання до заводських налаштувань (Restore Factory Settings).




Заставка

Налаштування → Інші налаштування → Заставка (Screen Saver): задайте час, через який проєктор перейде в режим заставки, якщо з ним нічого не роблять і нічого не відтворюється. Щоб вийти із заставки, натисніть будь-яку кнопку.

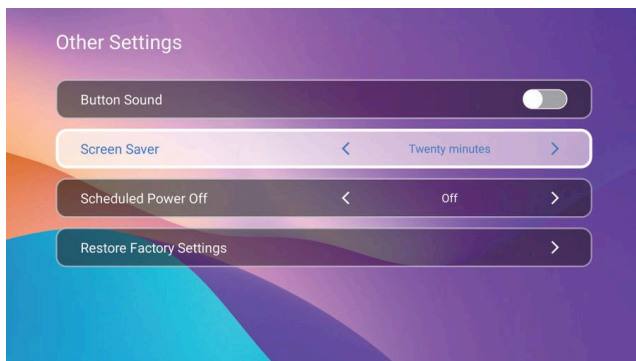


Про пристрій

Налаштування → Про пристрій (About): модель пристрою (Device model), версія інтерфейсу (UI version), версія Android (Android version), MAC-адреса Wi-Fi (Wireless MAC), серійний номер (Serial Number), локальне оновлення (Local upgrade), онлайн-оновлення (Online Upgrade).

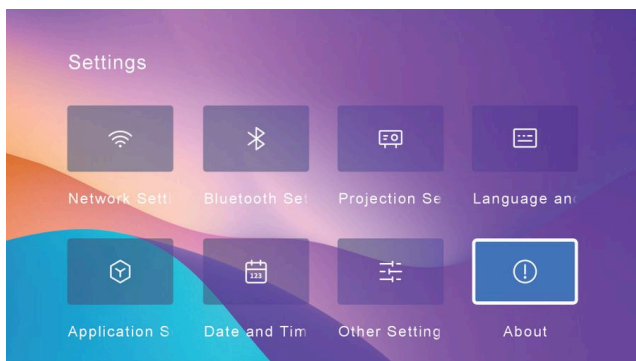

HDMI™ Сигнал


Після підключення проєктора до іншого пристрою-джерела виберіть на головному екрані вхід HDMI.

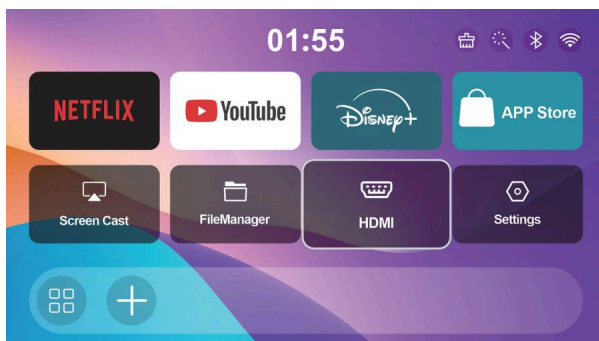

Бездротова трансляція екрана

Android-пристрій (телефон, планшет тощо) має бути підключений до тієї самої бездротової мережі (Wi-Fi), що й проєктор.

Дії на пристроях: Головний екран (Home Screen) → Мої застосунки (My Apps) → ScreenCast → увімкніть службу ScreenCast (Open ScreenCast service) → увімкніть дзеркалювання екрана на телефоні (Turn on the phone mirroring) → підключіться (Connection).

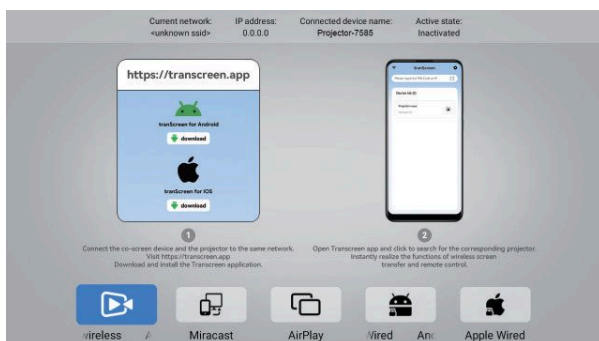

Правила безпеки

- Звертайте увагу на важливу інформацію щодо експлуатації та обслуговування проєктора. Уважно ознайомтеся з нею, щоб уникнути проблем. Дотримання правил безпеки подовжить термін служби проєктора.
- Для встановлення та ремонту звертайтеся до кваліфікованих фахівців; не використовуйте пошкоджені кабелі, аксесуари та інші периферійні пристрої.
- Тримайте проєктор подалі від легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин, джерел сильних електромагнітних перешкод (великі радарні станції, електростанції, підстанції) та яскравого зовнішнього освітлення (уникайте прямих сонячних променів).
- Не закривайте вентиляційні отвори проєктора.
- Використовуйте лише оригінальний адаптер живлення.
- Забезпечте достатню вентиляцію та стежте, щоб отвори не були закриті, — це запобігає перегріву проєктора.
- Під час роботи проєктора не дивіться безпосередньо в об'єкти: яскраве світло засліплює очі й може спричинити легкий біль.
- Не згинайте й не тягніть кабель живлення.
- Не кладіть кабель живлення під проєктор або інші важкі предмети.
- Не накривайте кабель живлення м'якими матеріалами.
- Не нагрівайте кабель живлення.
- Не торкайтеся адаптера живлення мокрими руками.

Відмова від відповідальності

Цей посібник містить загальні інструкції. Зображення та функції в посібнику можуть відрізнятися від реального продукту. Ми постійно вдосконалюємо продукт і залишаємо за собою право змінювати функції та інтерфейс, описані в цьому посібнику, без попереднього повідомлення.

Зберігайте пристрій належним чином. Ми не несемо відповідальності за збитки, спричинені неправильним використанням програмного чи апаратного забезпечення, ремонтом або з інших причин, а також за будь-які претензії третіх осіб.

Цей посібник ретельно перевірено фахівцем; просимо з розумінням поставитися до можливих неминучих неточностей.



Увага:

Не дивіться безпосередньо в об'єктив під час проєкції, щоб
яскраве світло не пошкодило очі. Діти можуть
користуватися проєктором лише під наглядом дорослих.

(ZX-UA-HY350Max-A20250731)